EURO-PRO Operating LLC
Newton, MA, 02459
Tel. : 1 (800) 798-7398
www.sharkclean.com

Copyright © *EURO-PRO* OPERATING LLC 2009

IMPORTANT

Shark
CORDLESS
VX33

Models / Modelos / Modèles:
SV780 14 – SV780C 14 – SV780SP 14
18 V DC / 18 V CC

To Maximize the life of your NiCd batteries:

1. **Charge for a minimum of 20 hours before initial use.** Failure to do so will reduce the product's battery life significantly.
2. Do not store unit with the charging adapter attached and plugged in.
3. Only recharge when the batteries are fully discharged (or as close to fully discharged as possible).
4. Do not store in areas of high temperature or humidity.
5. After 3 months of non-use, the product should be fully discharged and then recharged to maximize battery power.
6. Use only the charger supplied with the product. If other chargers are used, the batteries can fail causing damage to the battery, product, or personal property.

NiCd batteries have a long useful life but at some time they will need to be replaced. To purchase replacement batteries, visit **www.sharkclean.com**

Note:
1. The On/Off switch must be in the "Off" position in order to charge the unit. If the charging indicator does not light, press the On/Off switch to the "OFF" position.
2. If the product has never been used or has been stored for an extended period of time without use – it will take several complete charge and discharge cycles to realize the full operational time of your product.

Para maximizar la vida útil de sus baterías de NiCd:

1. **Cárguelas por un mínimo de 20 horas antes de usarlas por primera vez.** El no hacer esto reducirá considerablemente la vida útil de las baterías.
2. No guarde la unidad con el cargador conectado y enchufado.
3. Cárguelas únicamente cuando las baterías estén completamente descargadas (o lo más cerca posible a completamente descargadas).
4. No las guarde en áreas de alta temperatura o humedad.
5. Luego de tres meses de no usarla deberá descargar completamente el producto y luego recargarlo para maximizar la energía de las baterías.
6. Use únicamente el cargador suministrado con el producto. Si utiliza otros cargadores, las baterías pueden llegar a fallar causando daños a las baterías, el producto o la propiedad privada.

Las baterías de NiCd tienen una larga vida útil pero deberá reemplazarlas en cierto momento. Para comprar baterías de reemplazo, visite **www.sharkclean.com**.

Nota:
1. El botón de encendido deberá estar en la posición 'Off' (apagado) para cargar la unidad. Si la luz indicadora de carga no se enciende, coloque el interruptor en la posición de apagado.
2. Si nunca ha usado el producto, o estuvo guardado por mucho tiempo sin usarse, requerirá varios ciclos completos de carga y descarga para obtener el tiempo total de funcionamiento de su producto.

Afin de Maximiser la Vie de Vos Piles Ni-Cad:

1. **Chargez les piles pendant au moins 20 heures avant leur première utilisation.** Sinon, vous réduirez la durée de vie des piles de façon importante.
2. Ne rangez pas l'appareil avec son adaptateur de chargement attaché et branché.
3. Ne rechargez les piles que lorsqu'elles sont complètement déchargées (ou le plus déchargées possible).
4. Ne rangez pas l'appareil dans un endroit humide ou à température élevée.
5. Après 3 mois de rangement, l'appareil doit être entièrement déchargé et rechargé afin de maximiser la puissance des piles.
6. **N'utilisez** que le chargeur fourni avec cet appareil. L'emploi d'un autre chargeur pourrait causer une défectuosité des piles entraînant des dommages aux piles, à l'appareil ou à la propriété.

Les piles ni-cad ont une longue durée de vie utile. Cependant, il arrive qu'elles doivent être remplacées. Pour vous procurer des piles de remplacement, visitez **www.sharkclean.com**.

Remarque:
1. L'interrupteur d'alimentation doit être à la position OFF pendant le chargement de l'appareil. Si le témoin de chargement ne s'illumine pas, appuyez une fois sur l'interrupteur d'alimentation.
2. Si le produit n'a jamais été utilisé ou s'il a été rangé pendant une longue période sans être utilisé, plusieurs cycles de chargement et de déchargement complets seront nécessaires à lui donner sa durée de fonctionnement optimale.

EURO-PRO

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR CORDLESS HAND VACUUM.

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury:

1. **Do not** charge this unit outdoors.
2. **Do not** use outdoors or on wet surfaces.
3. **Do not** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. **Do not** use charger if power cord has been damaged. Do not use cordless hand vacuum or charger if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water. Return it to ***EURO-PRO Operating LLC*** for examination, repair or adjustment.
6. **Do not** abuse the charger cord. Never carry the charger by the cord or yank to disconnect from an outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
7. Keep charger cord away from heated surfaces.
8. This product includes rechargeable nickel cadmium batteries. Batteries must be recycled or disposed of properly. **Do not incinerate batteries or expose to high temperatures**, as they may explode.
9. **Do not** handle plug or appliance with wet hands.
10. **Do not** put any object into openings. **Do not** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
11. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
12. **Do not** pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
13. **Do not** attempt to change accessories while unit is running.
14. Use extra care when cleaning on stairs.
15. **Do not** use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
16. Look on your hand vacuum and follow all label and marking instructions.
17. **Do not** use charger with an extension cord. Plug charger directly into an electrical outlet. Use charger only in a standard (120V., 60Hz) electrical outlet.
18. **Do not use the hand vacuum cleaner without filter in place.**
19. Store the cordless vacuum indoors. Put the cordless vacuum away after use to prevent accidents.
20. Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If the liquid, which is 20-35% solution of potassium hydroxide, gets on the skin - wash immediately with soap and water or neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention.
21. Use only on dry, indoor surfaces.
22. **Do not** use for any purpose other than described in this user's guide.
23. **Do not** attempt to use the charger with any other product nor attempt to charge this product with another charger. **Use only the charger model KA12D2400020034U supplied with this appliance.**
24. The appliance must be disconnected from the supply when removing the battery.
25. "Ni-Cd" battery must be recycled or disposed of properly.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

For Household Use Only

PARTS AND COMPONENTS

1. Handle
2. Main Unit
3. Power On/Off Switch
4. Charging Indicator Light
5. Dust Cup Release Button
6. Filter
7. Dust Cup (Container)
8. Motorized Brush
9. Dusting Brush
10. Crevice Tool
11. Charging Adapter (**KA12D2400020034U)**
12. Charging Stand

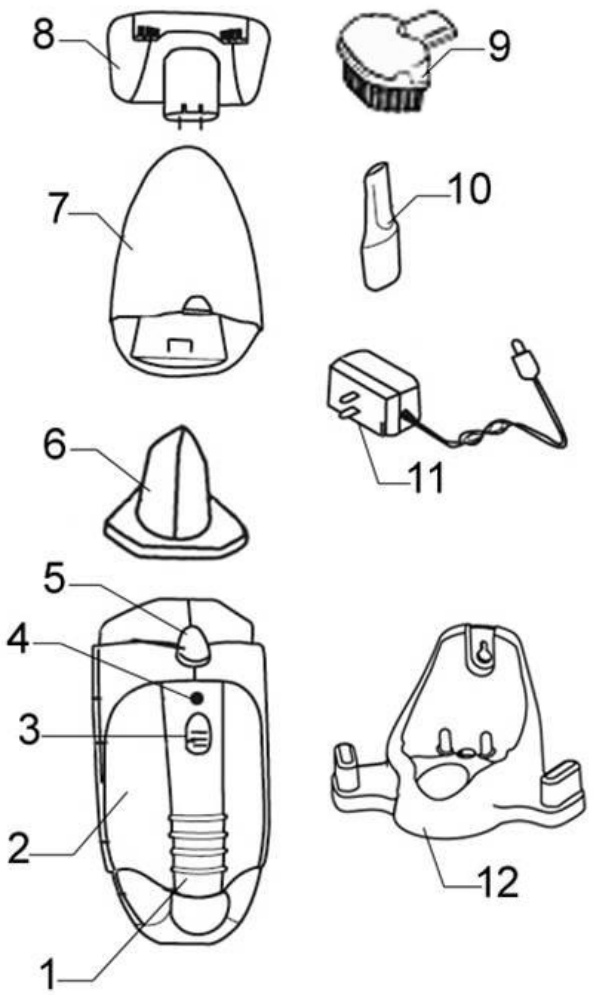

Technical Specifications

Voltage: 18 Volts DC

***Illustrations may differ from actual product**

NOTE: Cordless vacuum is shipped with the batteries uncharged. Charging of the unit for 20 hours prior to first use is required.

Charging Your Vacuum Cleaner

This cordless vacuum is powered by rechargeable nickel-cadmium batteries. Before using the vacuum, charge the vacuum cleaner for a minimum of 20 hours.

Note: Ensure that the On/Off switch is in the "Off" position before charging.

Note: Peak performance may only be realized after the unit has been charged and discharged two (2) or three (3) times.

IMPORTANT: To maintain peak performance of your cordless hand vacuum, it is recommended that the unit be fully discharged, then completely recharged at least once a month.

Fig. 1

Fig. 2

1. Insert the charge adapter plug through the hole in the underside of the charging base / wall mounting bracket. (Fig. 1)
2. Turn the charge adapter plug one quarter turn to secure it into place. (Fig. 2)
3. Turn the charging base / wall mounting bracket over and place it near an electrical power outlet (120 V., 60 Hz.).
4. Plug the charger into the wall outlet.
5. Place the unit in the charging base / wall mounting bracket. The charging indicator light will shine green to indicate that the vacuum cleaner is properly positioned in the charging base / wall mounting bracket and that the unit is being charged. This power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position when charging.

Charging Base / Wall Mounting Bracket

1. Make sure that the intended wall area for the charging base / wall mounting bracket to be drilled is free from any hidden electrical wires, water pipes and gas lines.
2. Select an appropriate place close to a wall power outlet (120V., 60 Hz).
3. **Do not** mount near direct sunlight, near a heat source or outdoors.
4. Select an appropriate drill type for the material to be drilled.
5. Carefully measure and mark the location of all bracket holes and then drill holes and screw the charging base / wall mounting bracket onto the wall. (Screws not included.)

To Maximize the Life of your Ni-Cd Batteries

1. Charge for a minimum of 20 hours before initial use. Failure to do so will reduce the product's battery life significantly.
2. **Do not store the unit with the charging adaptor attached and plugged in**.
3. Only recharge when the batteries are fully discharged (or as close to fully discharged as possible).
4. **Do not** store in areas of high temperature or humidity.
5. Fully discharge, then completely re-charge the unit at least once a month.
6. After three (3) months of storage, the product should be fully discharged and then recharged to maximize battery power.
7. **Use only** the charger supplied with the product. If other chargers are used, the batteries can fail causing damage to the battery, product or personal property.
8. Ni-Cd batteries have a long useful life but at some time they will need to be replaced. To purchase replacement batteries visit www.sharkclean.com.

Note:

1. The On/Off switch must be in the "Off" position in order to charge the unit. If the charging indicator does not light, verify that the On/Off switch is in the "Off" position.
2. If the product has never been used or has been stored for an extended period of time without use – it will take several complete charge and discharge cycles to realize the full operational time of your product.

CAUTION:

- **Use only** with the battery pack supplied with the unit.
- **Do not** attempt to remove the battery pack from the unit to charge it.
- Never attempt to throw the battery pack or unit into a fire or incinerate it.
- **Do not** attempt to remove or damage the battery casing.

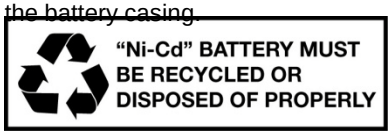

Battery Pack Replacement & Disposal

WARNING: NEVER use ordinary batteries for replacement, as these may leak and damage your vacuum cleaner. Use only a battery pack provided by ***EURO-PRO Operating LLC*** for replacement.

This vacuum cleaner contains nickel-cadmium (Ni-Cd) batteries, which must be recycled or disposed of properly in accordance with state, federal and local laws. Call your nearest recycling center for information on the recycling and disposal of nickel-cadmium (Ni-Cd) batteries.

If uncertain as to how to remove the battery pack, we suggest you take your hand vacuum to a reputable small appliance service technician to have this service preformed.

The battery pack of your cordless vacuum is replaceable, however care should be taken when doing so. Follow these steps when replacement is required:

1. Open the battery pack compartment by removing the single Phillips head screw located in the recess on the bottom of the unit. **NEVER** open the battery compartment except to change the battery pack when required.
2. Remove battery compartment cover. Set aside battery compartment cover with the screw.
3. Slide the battery holder to the left and lift out. (Fig. 3)

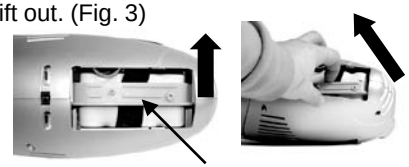

Fig. 3

4. Use the strap around the battery pack (A) to pull out. Remove battery packs (B) and (C) from the side compartments.
5. Carefully detach the two (2) electrical connectors from the battery pack by pulling straight out. (Fig. 4)
6. Reconnect the terminals matching red with red and black with black to the new battery pack.

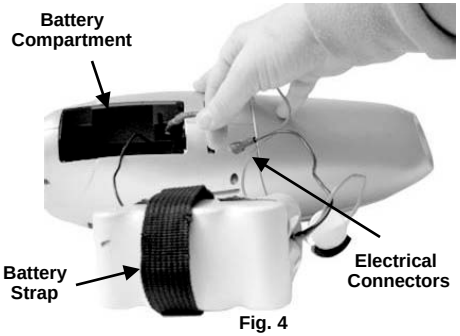

Fig. 4

7. Replace strap around new battery pack (A).
8. First insert batteries (B) and (C) into the side compartments, inside the battery compartment. (Fig. 5)

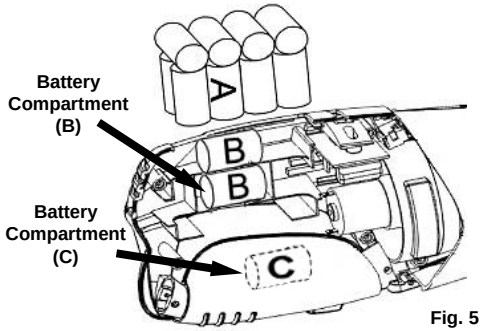

Fig. 5

9. Tuck the wiring inside the battery compartment so that the wiring does not interfere with the battery compartment cover when it is replaced.
10. Turn battery pack (A) sideways and replace in unit.
11. Re-install the battery holder in the battery compartment.
12. Re-install the cover by placing it over the battery inserting the tab towards the front of the unit, making sure that the back snaps, engaging the body of the unit.
13. Replace the battery compartment cover screw.

CAUTION: NEVER use the unit without the battery compartment cover in place.

Note: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

OPERATING INSTRUCTIONS

Assembly

Note: The filter must always be used when operating the hand vacuum.

1. To open the dust cup container, press the dust cup release button and remove the dust cup container. (Fig. 6)

Fig. 6

2. Verify that the filter is inside, then reattach the dust cup container to the hand vacuum. (Fig. 7)

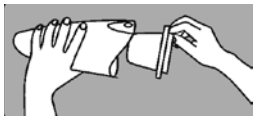
Fig. 7

3. To attach the crevice tool or the dusting brush to the hand vacuum, push the attachment into the suction hole in the front of the dust container. (Fig. 8 & Fig. 9)

Fig. 8

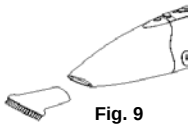
Fig. 9

CAUTION: The suction inlet must be open and free of any obstructions at all times. Otherwise, the motor will overheat and could become damaged.

Using Your Motorized Brush

1. Make sure that the vacuum is in the "Off" position.
2. Firmly insert the motorized brush (Fig. 10) into the air-intake nozzle of the dust cup container ensuring that the contact pins are engaged in the connector slots of the unit. (Fig. 11)



Fig. 10

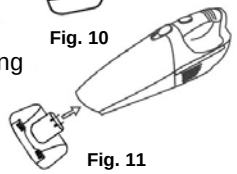
Fig. 11

Note: This motorized brush is for vacuuming short pile carpets, rugs or upholstery.

WARNING: **Do not touch the motorized brush while it is in motion.**

Using Your Cordless Vacuum

1. Unplug unit from charger.
2. To start the unit, slide the "On/Off" switch to the "On" position.
3. To stop the hand vac, slide the "On/Off" switch to the "Off" position.
4. A crevice tool is provided for cleaning narrow, hard to reach places. A dusting brush is provided for cleaning upholstery, furniture, etc. A motorized brush is provided for cleaning low pile carpets or upholstery. A floor to carpet brush is provided for cleaning floors and carpets.

Changing & Cleaning the Filter

To achieve the best performance, empty the dust cup container and clean the filter after each use.

1. To remove the dust cup container, press down on the dust cup release button and pull off the dust cup container.
2. Pull out the filter.
3. Empty the dust from the dust cup container. (Fig. 12)

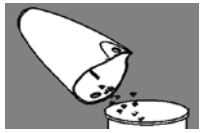
Fig. 12

4. Rinse the filter in cold water, and then wait until it air dries completely before replacing it back into the dust cup container. Do **not** use a washing machine to clean the filter. Do not use a hair dryer to dry it. **Air dry only.**

CAUTION: The suction hole must be open, free of any obstructions at all times. Otherwise, the motor will overheat and could become damaged.

WARNING: Always empty the dust cup container and clean the filter before each use and during prolonged usage. Never over fill the dust cup (container) - remove dirt and clean the filter and frequently during prolonged usage or risk motor damage.

If you wash the filter, make sure that it is completely air dry before inserting back in the vacuum.

Note: The filter is washable. It should, however, be replaced every three (3) to six (6) months, depending on usage to ensure peak performance of your vacuum.

OPERATING INSTRUCTIONS

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION
HAND VACUUM WILL NOT OPERATE	1. Batteries discharged. 2. No power in electrical outlet supplying transformer.	1. Charge unit. 2. Check fuse or breaker. Replace fuse/reset breaker.
HAND VACUUM WILL NOT PICK-UP OR SUCTION POWER IS WEAK	1. Dust cup container is full. 2. Filter needs cleaning or replacement. 3. Unit needs recharging.	1. Empty dust cup container. 2. Remove filter and check for object(s) in air duct and remove. Clean or replace filter. 3. Charge unit.
MOTORIZED BRUSH WILL NOT WORK	1. The 2 metal pins of the motorized brush are not in contact with the vacuum cleaner. 2. Motorized brush is clogged up.	1. Firmly insert the motorized brush into the air-intake nozzle. This will connect the motorized nozzle to the unit power supply. 2. Remove all lint, hair etc. from motorized brush.
DUST ESCAPING FROM HAND VACUUM	1. Dust cup container is full. 2. Filter is not installed correctly. 3. Puncture/hole in filter.	1. Empty dust cup container. 2. Review the filter installation instructions. 3. Replace the filter.

REPLACEMENT PARTS

Replacement dust cup filter SKU# XF769
Replacement battery pack SKU# XBT779

To order replacement batteries or filters or for technical support:
Call: 1 (800) 798-7398
Monday to Friday 8:30 A.M. - 5:00 P.M. Eastern Standard Time
or
visit our website: www.sharkclean.com

Please Note:	The filter is washable. It should, however, be replaced every three (3) months to ensure peak performance of your vacuum.
Important:	**Make sure that filter has completely air dried before re-installing back in the hand vacuum.**

Models
SV780 14
SV780C 14
SV780SP 14

EURO-PRO

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

EURO-PRO Operating LLC warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase, when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories. For Customer Service support, call 1 (800) 798-7398 or visit our website www.sharkclean.com.

If the appliance is found to be defective in material or workmanship, ***EURO-PRO Operating LLC*** will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and $5.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included. *

Non-durable parts including, without limitation, filter, brush and electrical parts, which normally require replacement are specifically excluded from warranty.

The liability of ***EURO-PRO Operating LLC*** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alterations to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by ***EURO-PRO Operating LLC***.

This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/or conventional warranties. The responsibility of ***EURO-PRO Operating LLC*** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. **In no event** is ***EURO-PRO Operating LLC*** liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

***Important:** **Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.**

OWNERSHIP REGISTRATION CARD
FOR CANADIAN CONSUMERS ONLY

Please fill out and mail the product registration card within ten (10) days of purchase. The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By returning this card you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

RETURN TO *EURO-PRO Operating LLC*, 4400 Bois Franc, St. Laurent, QC, H4S 1A7

SV780 14 – SV780C 14 – SV780SP 14

Appliance model _____

Date purchased _____ **Name of store** _____

Owner's name _____

Address _____ **City** _____ **Prov.** _____ **Postal Code** _____

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ASPIRADORA INALÁMBRICA DE MANO

Al usar aparatos eléctricos, siempre debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños personales:

1. **No** recargue esta unidad en el exterior.
2. **No** la utilice en el exterior o en superficies húmedas.
3. **No** permita que se utilice como un juguete. Debe tener mucho cuidado al ser utilizada por o cerca de niños.
4. Utilícela solamente como se indica en este manual. Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
5. **No** use el cargador si el cable de alimentación está dañado. No utilice la aspiradora inalámbrica o el cargador si se han caído, dañado, dejado en el exterior o tirado al agua. Retórnela a ***EURO-PRO Operating LLC*** para que sea examinada, reparada o ajustada.
6. **No** maltrate el cable del cargador. Nunca levante el cargador por el cable, o tire del cable para desconectarlo del tomacorriente; agárrelo por el enchufe y tire para desconectarlo.
7. Mantenga el cargador alejado de superficies calientes.
8. Este producto incluye baterías recargables de níquel cadmio. Las baterías deben descartarse o reciclarse de forma apropiada. **No arroje las baterías al fuego o las exponga a altas temperaturas**, pueden explotar.
9. **No** toque el enchufe o el artefacto con las manos húmedas.
10. **No** introduzca ningún objeto en las ranuras. No la use con ninguna abertura tapada; manténgalas libres de polvo, pelusa, pelos y cualquier otra cosa que pudiera reducir el flujo de aire.
11. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y toda parte del cuerpo alejados de las aberturas y de las partes móviles.
12. **No** recoja nada que se esté quemando o echando humo, como cigarrillos, fósforos, o cenizas calientes.
13. **No** intente cambiar ningún accesorio mientras la unidad está funcionando.
14. Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
15. **No** la use para recoger líquidos inflamables o combustibles como gasolina ni la use en áreas donde puedan estar presentes.
16. Trabe su aspiradora de mano y siga todas las instrucciones de las etiquetas.
17. **No** utilice el cargador con un cable de extensión. Enchufe el cargador directamente en un tomacorriente. Use el cargador únicamente en un tomacorriente común (120V, 60Hz).
18. **NO use la aspiradora de mano sin tener el filtro en su lugar.**
19. Guarde la aspiradora inalámbrica dentro de su casa. Guarde la aspiradora inalámbrica luego de cada uso para evitar accidentes.
20. Bajo condiciones extremas, las baterías pueden presentar pérdidas. Si el líquido, que es una solución de 20-35% hidróxido de potasio, entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón o neutralícelo con un ácido suave como jugo de limón o vinagre. Si el líquido le entra en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante 10 minutos como mínimo y vea un doctor.
21. Úsela solamente en superficies secas, en interiores.
22. **No** la utilice con ningún propósito que no esté descrito en este manual del usuario.
23. **No** intente usar el cargador con ningún otro producto ni intente recargar este producto con otro cargador. **Use únicamente el cargador modelo KA12D2400020034U suministrado con este artefacto.**
24. Este artefacto debe desenchufarse del tomacorriente antes de quitarle la batería.
25. Las baterías de "Ni-Cd" deben descartarse o reciclarse de forma apropiada.

LA BATERÍA DE "Ni-Cd" DEBE DESCARTARSE O RECICLARSE EN FORMA APROPIADA

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Para Uso Doméstico Solamente

PARTES Y COMPONENTES

1. Mango
2. Unidad Principal
3. Llave de Encendido ON/OFF
4. Luz Indicadora de Carga
5. Botón para Destrabar el Recipiente de la Tierra
6. Filtro
7. Recipiente para Tierra
8. Cepillo Eléctrico
9. Cepillo Limpiador
10. Cabezal Esquinero
11. Cargador (**KA12D2400020034U)**
12. Soporte de Carga

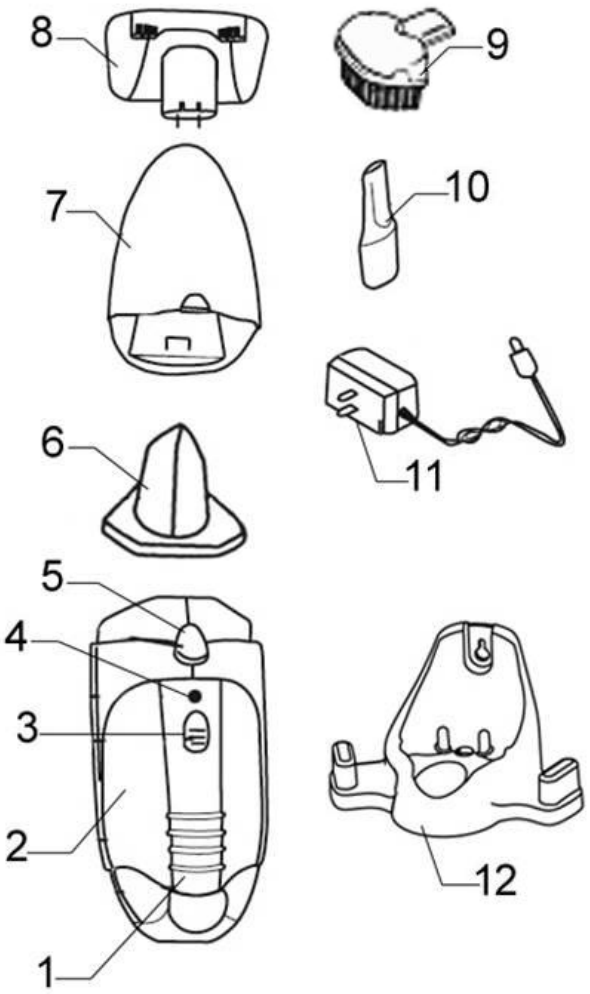

Especificaciones Técnicas

Voltaje: 18 V. CC

***Las ilustraciones podrían variar del producto actual.**

Nota: La aspiradora inalámbrica viene con la batería descargada. Necesita cargar la unidad por 20 horas antes de usarla por primera vez.

INSTRUCCIONES DE USO

Para Cargar su Aspiradora

Esta aspiradora inalámbrica se alimenta con baterías recargables de níquel-cadmio. Antes de usar la aspiradora, cárguela por 20 horas como mínimo.

Nota: Verifique que la llave de encendido esté en la posición "Off" (apagado) antes de cargarla.

Nota: Se alcanzará el rendimiento máximo únicamente luego de haber cargado y descargado la unidad dos (2) o tres (3) veces.

IMPORTANTE: Para mantener el máximo rendimiento de su aspiradora inalámbrica, se recomienda descargar completamente la unidad, luego recargarla completamente por lo menos una vez por mes.

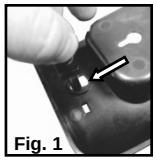
Fig. 1

Fig. 2

1. Inserte el enchufe de carga a través del orificio de la parte de debajo de la base/ soporte de pared del cargador. (Fig. 1)
2. Haga girar el enchufe del cargador un cuarto de vuelta para asegurarlo en su lugar. (Fig. 2)
3. Dé vuelta la base/soporte de pared del cargador y colóquela cerca de un tomacorriente (120 V / 60 Hz).
4. Enchufe el adaptador al tomacorriente.
5. Coloque la unidad sobre el soporte de carga / soporte de pared. La luz indicadora de carga se encenderá verde para indicarle que la aspiradora está colocada correctamente en la base de carga / soporte de pared y que se está cargando. Esta unidad de potencia está diseñada para ser instalada correctamente en posición vertical o con montaje para piso.

Base de Carga / Soporte de Pared

1. Asegúrese de que la pared a perforar para el montaje no tenga ningún cable eléctrico, caño de agua o de gas dentro de ella.
2. Elija un lugar apropiado cerca de un tomacorriente (120V, 60 Hz).
3. No lo instale cerca de la luz directa del sol, de una fuente de calor o en el exterior.
4. Seleccione un taladro adecuado para el tipo de material a perforar.
5. Mida y marque cuidadosamente la ubicación de todos los agujeros del soporte y luego haga las perforaciones y atornille el soporte de montaje a la pared. (Tornillos no incluidos.)

Cómo Maximizar la Vida de Sus Baterías de Ni-Cd

1. Cárguelas por un mínimo de 20 horas antes de usarlas por primera vez. El no hacer esto reducirá considerablemente la vida útil de las baterías.
2. **No guarde la unidad con el cargador conectado y enchufado.**
3. Cárguelas únicamente cuando las baterías estén completamente descargadas (o lo más cerca posible a completamente descargadas).
4. **No** las guarde en áreas de alta temperatura o humedad.
5. Descargue completamente la unidad y vuelva a recargarla por los menos una vez al mes.
6. Luego de guardarlo por tres (3) meses, deberá descargar completamente el producto y luego recargarlo para maximizar el poder de las baterías.
7. **Use únicamente** el cargador suministrado con el producto. Si utiliza otros cargadores, las baterías pueden llegar a fallar causando daños a las baterías, el producto o la propiedad privada.
8. Las baterías de Ni-Cd tienen una larga vida útil pero deberá reemplazarlas en cierto momento. Para comprar baterías de reemplazo, visite www.sharkclean.com.

Nota:

1. El botón de encendido deberá estar en la posición 'Off' (apagado) para cargar la unidad. Si la luz indicadora de carga no se enciende, presione una vez el botón de encendido.
2. Si nunca ha usado el producto, o estuvo guardado por mucho tiempo sin usarse, requerirá varios ciclos completos de carga y descarga para obtener el tiempo total de funcionamiento de su producto.

CUIDADO:

- **Use únicamente** la batería suministrada con la unidad.
- **No** intente remover la batería de la unidad para recargarla.

- Nunca arroje la batería o la unidad al fuego.
- **No** intente remover o dañar la cubierta de la batería.

LA BATERÍA DE "Ni-Cd" DEBE DESCARTARSE O RECICLARSE EN FORMA APROPIADA

Reemplazo y Desechado de las Baterías

ADVERTENCIA: **NUNCA** reemplace las baterías por pilas comunes ya que pueden perder y dañar la aspiradora. Use únicamente las baterías proporcionadas por ***EURO-PRO Operating LLC*** como repuesto.
Esta aspiradora contiene baterías de Níquel-Cadmio (Ni-Cd), las que deben reciclarse o desecharse de acuerdo con las reglamentaciones estatales, federales y locales. Llame a su centro de reciclado más cercano para obtener información acerca del desecho y reciclado de baterías de níquel-cadmio (Ni-Cd).
Si no está seguro de cómo extraer la batería, le sugerimos que lleve su aspiradora de mano a un técnico calificado en reparación de artefactos pequeños para que lo haga por usted.
Las baterías de su aspiradora son reemplazables, sin embargo hay que tener cuidado al hacerlo. Siga los siguientes pasos cuando necesite reemplazar la batería.

1. Abra el compartimiento de las baterías quitando el tornillo Phillips ubicado en la hendidura de la parte de abajo de la unidad. **NUNCA** abra el compartimiento de la batería, excepto para reemplazarla cuando sea necesario.
2. Quite la tapa del compartimiento de las baterías. Deje la tapa y el tornillo a un lado.
3. Deslice el soporte de las baterías hacia la izquierda y sáquelo hacia arriba. (Fig. 3)

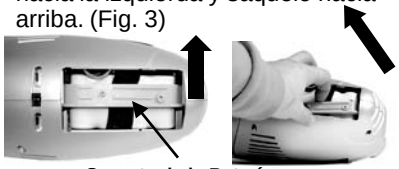

Fig. 3

4. Use la correa alrededor de la batería A) para quitarla. Saque las baterias (B) y (C) de ambos lados de los compartimientos.
5. Desconecte cuidadosamente los dos (2) terminales eléctricos de las baterías tirando hacia fuera. (Fig. 4)
6. Vuelva a conectar los terminales haciendo coincidir el rojo con el rojo y el negro con el negro en la batería nueva.

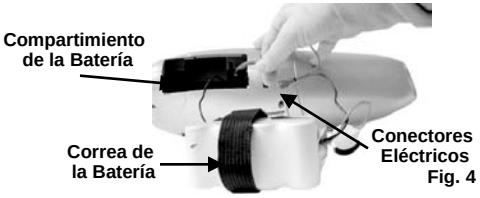

Fig. 4

7. Coloque la correa alrededor de la batería nueva (A).
8. Coloque en primero las bateria (B) y (C) en los lados dentro de los compartimientos (Fig. 5)

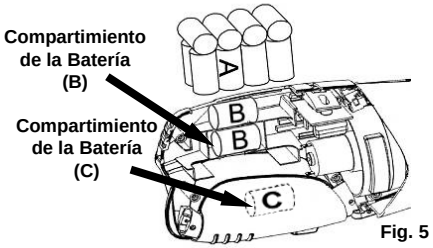

Fig. 5

9. Coloque los cables dentro del compartimiento de la batería para que no interfieran al colocar la tapa del compartimiento.
10. Ponga la batería (A) de costado y vuelva a colocarla en la unidad.
11. Vuelva a colocar el soporte de la batería dentro del compartimiento.
12. Vuelva a colocar la tapa poniéndola sobre las baterías e insertando la pestaña hacia el frente de la unidad, verificando que la parte de atrás se trabe en el cuerpo de la unidad.
13. Vuelva a colocar el tornillo de sujeción.

CUIDADO: NUNCA use la unidad sin tener la tapa del compartimiento de la batería colocada.
Nota: Cualquier otro mantenimiento debe ser realizado por un representante técnico autorizado.

Armado

Note: El filtro debe estar siempre instalado al usar la aspiradora.

1. Para abrir el recipiente de la tierra, presione el botón para destrabarlo y quite el recipiente. (Fig. 6)

Fig. 6

2. Verifique que el filtro esté instalado, luego vuelva a colocar el recipiente de la tierra. (Fig. 7)

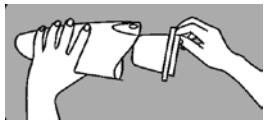
Fig. 7

3. Para instalar la boquilla esquinera o el cepillo limpiador en la aspiradora, presione el accesorio dentro del orificio de succión delante del recipiente para la tierra. (Fig. 8 y Fig.9)

Fig. 8

CUIDADO: El orificio de succión debe permanecer abierto, sin obstrucciones todo el tiempo. De lo contrario el motor puede recalentarse y dañarse.

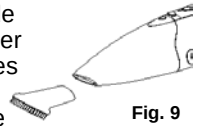
Fig. 9

Para Usar el Cepillo Eléctrico

1. Verifique que la aspiradora esté apagada.
2. Inserte firmemente el cepillo eléctrico (Fig. 10) dentro de la boquilla de succión del recipiente para la tierra asegurándose de que los contactos toquen las ranuras de conexión de la unidad. (Fig. 11)



Fig.10

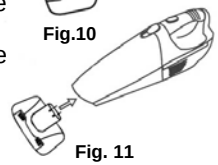
Fig. 11

Nota: Este cepillo eléctrico sirve para aspirar alfombras delgadas o tapetes.
ADVERTENCIA: **No toque el cepillo giratorio cuando se esté moviendo.**

Para Usar su Aspiradora Inalámbrica

1. Desenchufe la unidad del cargador.
2. Para encender la unidad, deslice la llave de encendido a la posición "On" (encendido).
3. Para apagar la unidad, deslice la llave de encendido a la posición "Off" (apagado).
4. Viene con una boquilla esquinera para limpiar lugares angostos y difíciles de acceder. Viene con un cepillo limpiador para limpiar tapizados, muebles, etc. Viene con un cepillo eléctrico para limpiar alfombras delegadas o muebles. Viene con un cepillo para limpiar alfombras y pisos.

Limpieza/Reemplazo del Filtro

Para obtener el mejor rendimiento, vacíe el recipiente para la tierra y limpie el filtro luego de cada uso.

1. Para quitar el recipiente de la tierra, presione el botón para destrabarlo y quite el recipiente.
2. Quite el filtro.
3. Vacíe la tierra del recipiente. (Fig. 12)
4. Enjuague el filtro con agua fría, y déjelo secar completamente al aire antes de volverlo a colocar dentro del recipiente de la tierra. **No** lo coloque en una lavadora. No lo seque con un secador de cabello. **Séquelo al aire únicamente.**

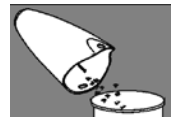
Fig. 12

CUIDADO: El orificio de succión debe permanecer abierto, sin obstrucciones todo el tiempo. De lo contrario el motor puede recalentarse y dañarse.
ADVERTENCIA: Siempre vacíe el recipiente de la tierra y limpie el filtro antes de cada uso y durante usos prolongados. Nunca llene de más el recipiente para la tierra, quite la tierra y limpie el filtro frecuentemente durante uso prolongados o podría dañar el motor.
Si lava el filtro, asegúrese de que se haya secado completamente antes de colocarlo nuevamente en la aspiradora.
Observaciones: El filtro es lavable. Sin embargo, debe ser reemplazado cada tres (3) a seis (6) meses, dependiendo del uso, para asegurar el óptimo rendimiento de su aspiradora.

INSTRUCCIONES DE USO

GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
LA ASPIRADORA NO FUNCIONA	1. Batería descargada. 2. El tomacorriente donde enchufa el cargador no funciona.	1. Recargue la unidad. 2. Verifique el fusible o la llave general. Reemplace el fusible/encienda la llave general.
NO LEVANTA LA TIERRA O LA SUCCIÓN ES MUY DÉBIL.	1. Recipiente para la tierra está lleno. 2. El filtro necesitan limpieza o reemplazo. 3. La unidad necesita una recarga.	1. Vacíe el recipiente para la tierra. 2. Quite el filtro y verifique que no haya nada tapando el conducto del aire. Limpie o reemplace el filtro. 3. Recargue la unidad.
CEPILLO ELÉCTRICO NO FUNCIONA	1. Los 2 terminales metálicos del cepillo no hacen contacto con el cuerpo de la aspiradora. 2. El cepillo está atascado.	1. Inserte firmemente el cepillo en la boquilla de la aspiradora. Esto conectará el cepillo eléctrico con la fuente de alimentación de la unidad. 2. Quite toda la pelusa, cabellos, etc. del cepillo.
SALE TIERRA DE LA ASPIRADORA	1. Recipiente para la tierra está lleno. 2. El filtro no está instalado correctamente. 3. Hay un agujero en el filtro o está roto.	1. Vacíe el recipiente para la tierra. 2. Repase las instrucciones de instalación del filtro. 3. Reemplace el filtro.

PARTES DE REPUESTO

Filtro de Repuesto SKU# XF769
Batería de Repuesto SKU# XBT779

Para ordenar filtros o baterías de repuesto o para soporte técnico:
Llame al: 1 (800) 798-7395
de Lunes a Viernes de 8:30 AM hasta 5:00 PM Eastern Standard Time
o
visite nuestro sitio de Internet: www.sharkclean.com

Observaciones: El filtro es lavable. Sin embargo, debe ser reemplazado cada tres (3) meses para asegurar el óptimo rendimiento de su aspiradora.

Importante: **Asegúrese de que el filtro esté completamente seco al aire antes de volverlo a instalar en la aspiradora de mano.**

Modelos
SV780 14
SV780C 14
SV780SP 14

EURO-PRO

GARANTIA LIMITADA DE UN (1) AÑO

EURO-PRO Operating LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un término de un (1) año a partir de la fecha de compra original, siempre que sea utilizado para uso doméstico normal, sujeto a las siguientes condiciones, exclusiones y excepciones.
Si su artefacto no funciona correctamente al utilizarlo bajo condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, devuelva el artefacto completo y los accesorios. Por servicio al cliente, llame al 1 (800) 798-7395 o visite nuestro sitio web www.sharkclean.com.
Si el artefacto presenta un defecto de materiales o mano de obra, ***EURO-PRO Operating LLC*** lo reparará o remplazará sin cargo. El envío debe incluir un comprobante de la fecha de compra y $5.95 para cubrir los gastos de envío. *
Los insumos tales como, sin limitación, filtro, cepillo y partes eléctricas que normalmente necesitan ser reemplazados son explícitamente excluidos de la garantía.
La responsabilidad de ***EURO-PRO Operating LLC*** se limita únicamente al costo de reparación o reemplazo de la unidad, a nuestro criterio. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes y no cubre ninguna unidad que haya sido alterada o utilizada con fines comerciales. Esta garantía limitada no cubre daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, negligencia o daños causados por embalaje inapropiado o maltrato durante el transporte. Esta garantía no cubre daños o defectos causados o resultantes durante el transporte para su reparación o alteraciones del producto o cualquiera de sus partes, realizadas por una persona no autorizada por ***EURO-PRO Operating LLC***.
Esta garantía es válida para el comprador original del producto y excluye cualquier otra garantía legal y/o convencional. La responsabilidad de ***EURO-PRO Operating LLC***, de existir, se limita a las obligaciones específicas asumidas expresamente bajo los términos de esta garantía limitada. **Bajo ninguna circunstancia *EURO-PRO Operating LLC*** será responsable por daños incidentales o indirectos de ninguna clase. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consiguientes o incidentales, por lo tanto lo anterior puede no ser válido para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

***Importante**: **Embale el producto cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. Asegúrese de incluir un comprobante de la fecha de compra y de colocarle una etiqueta al producto con su nombre, dirección completa y número de teléfono, una nota proporcionando información de la compra, número de modelo y una descripción del problema. Le recomendamos asegurar el paquete (puesto que la garantía no cubre daños de envío). Escriba en el exterior del paquete "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". Nosotros nos esforzamos constantemente en mejorar nuestros productos, por lo tanto las especificaciones aquí indicadas pueden cambiar sin previo aviso.**

TARJETA DE REGISTRO DEL CLIENTE
SÓLO PARA CONSUMIDORES CANADIENSES

Complete y envíe la tarjeta de registro del producto dentro de los diez (10) días posteriores a la compra. El registro nos permitirá contactarnos con usted en caso de existir alguna notificación de seguridad con respecto al producto. Retornando esta tarjeta usted reconoce haber leído y entendido las instrucciones de uso y advertencias incluidas en estas instrucciones.

ENVIAR A *EURO-PRO Operating LLC*, 4400 Bois Franc, St. Laurent, QC, H4S 1A7

SV780 14 – SV780C 14 – SV780SP 14

Modelo del Artefacto _____

Fecha de compra _____ **Nombre del Negocio** _____

Nombre del Dueño _____

Dirección _____ **Ciudad** _____ **Provincia** _____ **Código Postal** _____

Impreso en China

MESURES DE PRÉCAUTION IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR SANS FIL.

Certaines consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées lors de l'utilisation d'un appareil électrique, incluant :

MISE EN GARDE: Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure:

1. **Ne chargez** pas cet appareil à l'extérieur.
2. **N'utilisez pas** l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
3. **Cet appareil n'est pas un jouet.** Une surveillance étroite est nécessaire lorsque utilisé par ou près d'un enfant.
4. N'utilisez cet appareil que de la façon décrite dans ce guide. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. **N'utilisez pas** le chargeur si le cordon est endommagé.N'utilisez pas l'aspirateur sans fil s'il a été échappé, endommagé, utilisé à l'extérieur ou immergé. Retournez l'appareil à ***EURO-PRO Operating LLC*** pour vérification, réparation ou réglage.
6. **Prenez soin** du cordon du chargeur. Ne transportez jamais le chargeur en le tenant par le cordon. Ne le débranchez jamais de l'alimentation électrique en tirant sur le cordon. Agrippez plutôt la fiche et tirez dessus pour la débrancher.
7. Éloignez le cordon du chargeur de toute surface chauffée.
8. Ce produit comprend des piles rechargeables au cadmium-nickel. Les piles doivent être recyclées ou éliminées correctement. **N'incinérez pas les piles et ne les exposez pas à des températures élevées :** elles pourraient exploser.
9. **Ne manipulez pas** la fiche ou l'appareil les mains mouillées.
10. **Ne mettez aucun** objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si ses ouvertures sont obstruées. Assurez-vous que les ouvertures sont libres de poussière, peluche, cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
11. Éloignez cheveux, vêtements lâches, doigts et autres parties du corps des ouvertures et pièces en mouvement.
12. **Évitez** d'aspirer des briquettes de charbon chaudes, des mégots de cigarette ou tout objet chaud, fumant ou brûlant.
13. **Ne changez pas** d'accessoire pendant que l'appareil est en marche.
14. Soyez particulièrement prudent en nettoyant les escaliers.
15. **N'utilisez pas** l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles tels que le carburant ne l'utilisez pas dans des endroits où de tels liquides sont présents.
16. Lisez et suivez les consignes figurant sur toute étiquette ou inscription.
17. **N'utilisez pas** de rallonge avec le chargeur. Branchez le chargeur directement dans une prise électrique. Ne branchez le chargeur que dans une prise électrique standard de 120 V, 60 Hz.
18. **N'utilisez pas l'aspirateur sans son filtre.**
19. Rangez l'aspirateur sans fil à l'intérieur. Rangez l'aspirateur lorsque vous en avez terminé afin d'éviter des accidents.
20. Une fuite des éléments de la pile pourrait survenir sous des conditions extrêmes. Si ce liquide composé de 20 à 35 % d'une solution d'hydroxyde de potassium touche votre peau, lavez-vous immédiatement avec de l'eau et du savon ou neutralisez la région touchée avec un acide doux, tel du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide pénètre vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau propre pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin.
21. N'utilisez l'aspirateur qu'à l'intérieur, sur des surfaces sèches.
22. **N'utilisez pas** cet appareil pour un usage autre que ceux décrits dans ce guide.
23. **N'utilisez pas** le chargeur avec un autre produit et ne chargez pas cet appareil avec un autre chargeur. **Utilisez seulement le chargeur KA12D2400020034U fourni avec cet appareil.**
24. L'appareil doit être débranché de l'alimentation lorsque vous retirez la pile.
25. La pile ni-cad doit être recyclée ou éliminée correctement.

Les piles ni-cad doivent être recyclées ou éliminées correctement

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

Pour usage domestique seulement

PIÈCES ET COMPOSANTES

1. Poignée
2. Appareil
3. Interrupteur d'Alimentation
4. Témoin de Chargement
5. Bouton de Relâche de la Coupelle
6. Filtre
7. Coupelle à Poussière (réservoir)
8. Brosse Motorisée
9. Plumeau
10. Suceur Plat
11. Adaptateur de Chargement (**KA12D2400020034U)**
12. Socle de Chargement

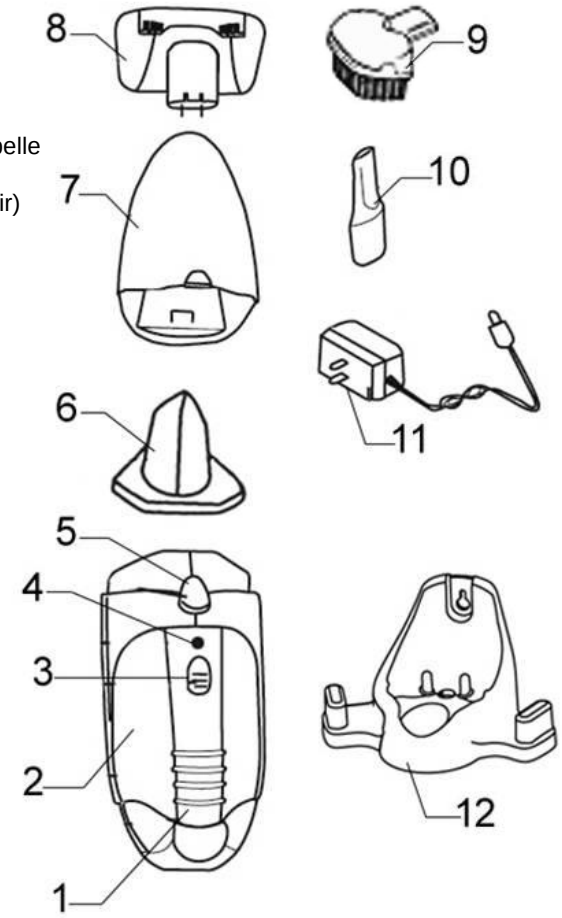

Spécifications Techniques

Voltage: 18 Volts CC

*** Remarque: L'illustration peut différer du produit actuel.**

REMARQUE: Les piles de l'aspirateur sans fil ne sont pas chargées avant sa sortie d'usine. L'appareil doit être chargé pendant 20 heures avant la première utilisation.

Chargement de Votre Aspirateur

Cet aspirateur sans fil est opéré par des piles au nickel-cadmium. Avant la première utilisateur, celles-ci doivent être chargées pendant au moins 20 heures.

Remarque : Vérifiez toujours que l'interrupteur d'alimentation est à OFF avant de charger.

Remarque: Un rendement optimal ne pourra être atteint qu'après deux (2) ou trois (3) chargements et déchargements.

IMPORTANT: Pour assurer un rendement optimal de votre aspirateur portatif sans fil, il est conseillé de la décharger entièrement pour ensuite la recharger entièrement, au moins une fois par mois.

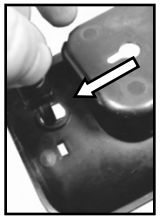

Fig. 1

1. Insérez la fiche de l'adaptateur de chargement dans l'ouverture située sous le socle de chargement ou du support mural. (Fig. 1)
2. Tournez la fiche de l'adaptateur de chargement d'un quart de tour afin de l'immobiliser. (Fig. 2)

Fig. 2

3. Retournez le socle de chargement ou le support mural et placez-le près d'une prise électrique (120 V, 60 Hz).
4. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique.
5. Placez l'appareil dans le socle de chargement ou le support mural. Le témoin de chargement s'allume en vert pour indiquer que l'aspirateur est bien positionné dans le socle de chargement ou le support mural et qu'il est en mode de chargement. Cet appareil électrique est conçu pour une orientation verticale ou installé sur le plancher.

Socle de Chargement - Support Mural

1. Lorsque vous l'installez sur un mur, assurez-vous que l'endroit que vous avez prévu pour installer le chargeur est exempt de fil électrique, de conduit d'eau ou de canalisation de gaz caché.
2. Sélectionnez un endroit approprié près d'une prise de courant murale (120 V, 60 Hz).
3. Ne pas laisser directement sous les rayons du soleil ou près d'une source de chaleur ainsi qu'à l'extérieur.
4. Sélectionnez le bon type de foret pour le matériel à percer.
5. Mesurez et marquez soigneusement l'endroit pour tous les trous de fixation et percez par la suite les trous et vissez le chargeur sur le mur. (Vis non fournies.)

Afin de Maximiser la Vie de Vos Piles Ni-Cad:

1. Chargez les piles pendant au moins 20 heures avant leur première utilisation. Sinon, vous réduirez la durée de vie des piles de façon importante.
2. **Ne rangez pas l'appareil avec son adaptateur de chargement attaché et branché**.
3. Ne rechargez les piles que lorsqu'elles sont complètement déchargées (ou le plus déchargées possible).
4. **Ne rangez pas** l'appareil dans un endroit humide ou à température élevée.
5. Déchargez l'appareil et rechargez-le complètement une fois par mois au moins.
6. Après 3 mois de rangement, l'appareil doit être entièrement déchargé et rechargé afin de maximiser la puissance des piles.
7. **N'utilisez** que le chargeur fourni avec cet appareil. L'emploi d'un autre chargeur pourrait causer une défectuosité des piles entraînant des dommages aux piles, à l'appareil ou à la propriété.
8. Les piles ni-cad ont une longue durée de vie utile. Cependant, il arrive qu'elles doivent être remplacées. Pour vous procurer des piles de remplacement, visitez www.sharkclean.com.

Remarque:

1. L'interrupteur d'alimentation doit être à la position OFF pendant le chargement de l'appareil. Si le témoin de chargement ne s'illumine pas, appuyez une fois sur l'interrupteur d'alimentation.
2. Si le produit n'a jamais été utilisé ou s'il a été rangé pendant une longue période sans être utilisé, plusieurs cycles de chargement et de déchargement complets seront nécessaires à lui donner sa durée de fonctionnement optimale.

MISE EN GARDE

- **Utilisez seulement** le bloc-piles fourni avec cet appareil.
- **Ne retirez pas** le bloc-piles de l'appareil pour le recharger.
- Ne jetez jamais le bloc-piles ou l'appareil dans le feu ou dans un incinérateur.
- **Ne retirez pas** et n'endommagez pas l'étui de la pile.

LES PILES NI-CAD DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU ÉLIMINÉS CORRECTEMENT

Remplacement du Bloc-Piles et Mise au Rebuts

MISE EN GARDE: N'utilisez **JAMAIS** de piles ordinaires en remplacement : elles pourraient couler et endommager l'aspirateur. N'utilisez que le bloc-piles de remplacement de ***EURO-PRO Operating LLC***.

Votre aspirateur sans fil est alimenté par des piles au nickel-cadmium (ni-cad). Ces piles doivent être recyclées ou mises au rebuts selon les réglementations locale, provinciale et fédérale. Contactez votre centre de recyclage local pour les renseignements concernant le recyclage ou la mise aux rebuts des piles ni-cad.

Si vous n'êtes pas certain de la façon de retirer le bloc-piles, nous vous suggérons d'emporter votre aspirateur à un technicien de petits appareils électriques réputé afin qu'il le fasse pour vous.

Le bloc-piles de votre aspirateur sans fil est remplaçable, mais avec soin. Suivez ces étapes lorsqu'un remplacement est requis :

1. Ouvrez le compartiment du bloc-piles en retirant la vis étoile située dans la cavité du fond de l'appareil. N'ouvrez **JAMAIS** le compartiment à pile, sauf pour changer la pile.
2. Retirez le couvercle du compartiment de pile. Mettez le couvercle du compartiment et la vis de côté.
3. Faites glisser le porte-pile vers la gauche et retirez-le. (Fig. 3)

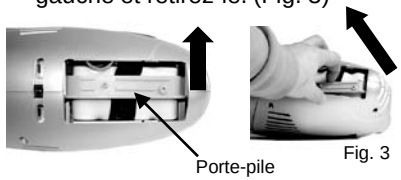

Fig. 3

4. Retirez la courroie autour du bloc-pile (A) pour le retirer. Retirez les piles (B) et (C) des compartiments latéraux.
5. Détachez avec soin les deux connecteurs électriques du bloc-pile en les tirant tout droit du bloc-pile. (Fig. 4)
6. Rebranchez les bornes correspondantes (rouge avec rouge et noire avec noire) au nouveau bloc-piles.

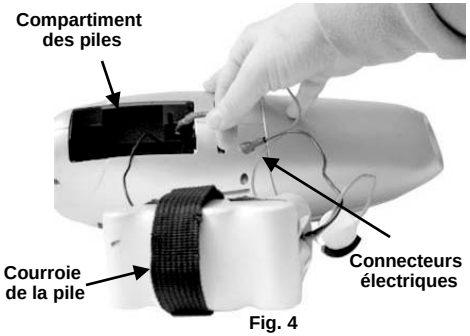

Fig. 4

7. Replacez la courroie autour de la nouvelle pile (A).
8. Insérez d'abord les piles (B) et (C) dans leur compartiment respectif, à l'intérieur du compartiment des piles. (Fig. 5)

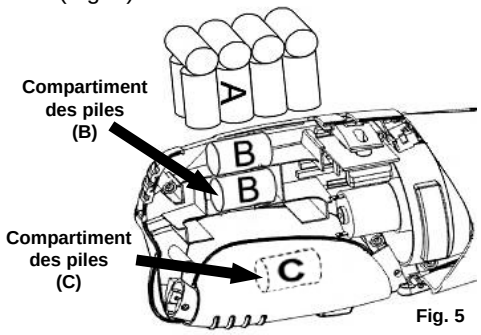

Fig. 5

9. Insérez le filage dans le compartiment à pile afin qu'il n'interfère pas avec le couvercle au moment du remplacement.
10. Tournez le bloc-piles (A) sur le côté et replacez-le dans l'appareil.
11. Réinstallez le porte-pile dans le compartiment à piles.
12. Réinstallez le couvercle en le faisant glisser son onglet par-dessus la pile vers l'avant de l'appareil. Assurez-vous qu'il que l'arrière s'engage dans le boîtier.
13. Replacez la vis du couvercle du compartiment à pile.

MISE EN GARDE: N'utilisez **JAMAIS** l'appareil sans le couvercle du compartiment à piles.
Remarque: Tout autre entretien doit être effectué par un représentant de service agréé.

Assemblage

Remarque: Le filtre doit toujours être utilisé avec l'aspirateur portatif.

1. Pour retirer le réservoir de la coupelle à poussière, appuyez sur (Fig. 6)

Fig. 6

2. Vérifiez que le filtre est à l'intérieur et rattachez la coupelle sur l'aspirateur portatif. (Fig. 7)


Fig. 7

3. Pour attacher le suceur plat ou le plumeau, poussez l'accessoire dans la trappe de succion à l'avant de la coupelle à poussière. (Fig. 8 & Fig. 9)


Fig. 8

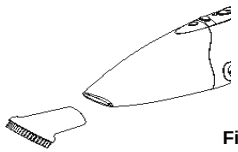
Fig. 9

MISE EN GARDE: L'entrée de succion doit être ouverte et exempte de toute obstruction, en tout temps. Sans quoi, le moteur surchauffera et s'endommagera.

Utilisation de Votre Brosse Motorisée

1. Assurez-vous que l'aspirateur est à la position OFF.
2. Insérez fermement la brosse motorisée (Fig. 10) dans le bec aspirateur du compartiment de la coupelle, en vous assurant que les fiches de contact sont engagées dans les fentes de l'appareil. (Fig. 11)

Remarque: Cette brosse motorisée est conçue nettoyer pour les tapis courts ou les meubles.

AVERTISSEMENT: Ne touchez pas à la brosse motorisée pendant qu'elle tourne.

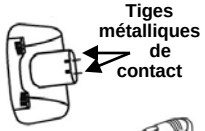

Fig. 10

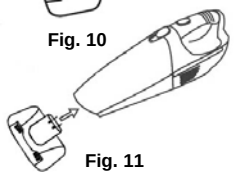
Fig. 11

Utilisation de Votre Aspirateur Sans Fil

1. Débranchez l'appareil du chargeur.
2. Mettez l'interrupteur d'alimentation à la position ON pour le mettre en marche.
3. Mettez l'interrupteur d'alimentation à la position OFF pour l'éteindre.
4. Un suceur plat vous permet de nettoyer les espaces étroits et difficiles d'accès. Le plumeau vous permet de nettoyer les meubles et les accessoires. La brosse motorisée vous permet de nettoyer les tapis courts ou les meubles. La brosse plancher-à-tapis vous permet de nettoyer les planchers et les tapis.

Nettoyage et Remplacement du Filtre

Afin d'obtenir un rendement supérieur, videz la coupelle à poussière et nettoyez son filtre après chaque utilisation.

1. Pour retirer la coupelle à poussière, appuyez sur son bouton de relâche et retirez-la.
2. Retirez le filtre.
3. Videz la poussière du réservoir de la coupelle. (Fig. 12)

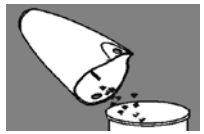
Fig. 12

4. Rincez le filtre à l'eau froide et attendez qu'il soit complètement sec avant de le remettre dans la coupelle. **Ne nettoyez pas** le filtre à la laveuse. N'utilisez pas de séchoir à cheveux pour le sécher. **Séchez à l'air seulement.**

AVERTISSEMENT: La trappe de succion doit être ouverte et libre de toute obstruction, en tout temps. Sans quoi, le moteur surchauffera et s'endommagera.
MISE EN GARDE: Videz toujours la coupelle et nettoyez toujours le filtre avant chaque utilisation et pendant l'usage prolongé.
Ne faites jamais déborder la coupelle (réservoir). Retirez la saleté et nettoyez le filtre durant un usage prolongé, sans quoi vous risquez d'endommager le moteur.
Si vous lavez le filtre, assurez-vous qu'il a bien séché à l'air avant de le remettre dans l'aspirateur.
Remarque: Le filtre est lavable. Veuillez toutefois le remplacer tous les trois (3) à six (6) mois, selon l'usage, pour assurer un rendement optimal à votre aspirateur.

MODE D'EMPLOI

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION POSSIBLE
L'ASPIRATEUR PORTATIF NE FONCTIONNE PAS	1. Les piles sont déchargées. 2. La prise alimentant le transformateur ne fonctionne pas.	1. Chargez l'appareil. 2. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.
L'ASPIRATEUR PORTATIF N'ASPIRE PAS OU SA PUISSANCE DE SUCCION EST FAIBLE	1. La coupelle est pleine. 2. Le filtre doivent être nettoyés ou remplacés. 3. L'appareil doit être rechargé.	1. Videz la coupelle à poussière. 2. Retirez le filtre et retirez tout objet obstruant le passage d'air. Nettoyez ou remplacez le filtre. 3. Chargez l'appareil.
LA BROSSE MOTORISÉE NE FONCTIONNE PAS	1. Les 2 tiges de métal de la brosse motorisée ne sont pas en contact avec l'aspirateur. 2. La brosse motorisée est obstruée.	1. Insérez fermement la brosse motorisée dans le bec d'aspiration. Cela branchera la brosse motorisée à l'alimentation. 2. Retirez toute mousse, cheveu, etc. de la brosse motorisée.
DE LA POUSSIÈRE S'ÉCHAPPE DE L'ASPIRATEUR PORTATIF	1. La coupelle est pleine. 2. Le filtre est mal installé. 3. Le filtre de coupelle à poussière est percé.	1. Videz la coupelle à poussière. 2. Consultez les directives d'installation du filtre. 3. Remplacez le filtre de coupelle à poussière.

PIÈCES DE RECHANGE

Filtre de Rechange SKU# XF769
Pile de Rechange SKU# XBT779

Pour commander des piles ou des filtres de rechange, ou pour contactez le service à la clientèle:
Tél.: 1 (800) 798-7395
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00 heure normale de l'Est
ou
visitez notre site Web: www.sharkclean.com

Remarque: Le filtre est lavable. Veuillez toutefois le remplacer tous les trois (3) mois pour assurer un rendement optimal à votre aspirateur.

Important: **Assurez-vous que le filtre a complètement séché à l'air avant de le réinstaller dans votre aspirateur portatif.**

Modèles
SV780 14
SV780C 14
SV780SP 14

EURO-PRO

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de main d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des conditions, exclusions et exceptions suivantes.

Si votre appareil cesse de fonctionner correctement dans le cadre d'un usage domestique normal, et ce, pendant la période de garantie, retournez l'appareil au complet et ses accessoires. Pour contactez le service à la clientèle appelez 1 (800) 798-7395 ou visitez notre site Web www.sharkclean.com.

If the appliance is found to be defective in material or workmanship, ***EURO-PRO Operating LLC*** will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and $5.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included. *

Les pièces non durables, y compris, sans s'y limiter, les filtres, les composants électriques et les brosses exigeant normalement d'être remplacées sont exclues de la garantie.

La responsabilité de ***EURO-PRO Operating LLC*** ne se limite qu'au coût des pièces de rechange ou de l'appareil, à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne couvre pas les appareils altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée exclut les dommages causés par le mésusage, l'abus, la manipulation négligente ainsi que par une manutention en transit ou un emballage inadéquats. Cette garantie ne couvre pas les défectuosités ou dommages découlant directement ou indirectement du transport, des réparations, des altérations ou de l'entretien apportés au produit ou à ses pièces par un réparateur non autorisé par ***EURO-PRO Operating LLC***.

Cette garantie couvre l'acheteur initial du produit et exclut toute autre garantie juridique ou conventionnelle. Le cas échéant, ***EURO-PRO Operating LLC*** n'est tenue qu'aux obligations spécifiques assumées par elle de façon expresse en vertu des conditions de cette garantie limitée. **En aucun cas** EURO-PRO Operating LLC ne sera-t-elle tenue responsable de dommages indirects de quelque nature que ce soit. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects. Ainsi, la disposition ci-devant pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis pouvant varier d'un état ou d'une province à l'autre.

***Important:** **Emballez soigneusement l'appareil afin d'éviter tout dommage durant le transport. Avant d'emballer l'appareil, assurez-vous d'y apposer une étiquette portant vos nom, adresse complète et numéro de téléphone ainsi qu'une note précisant les détails de l'achat, le modèle et le problème éprouvé par l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (les dommages survenus durant le transport ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez «AUX SOINS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE» sur l'emballage extérieur. Comme nous nous efforçons en tout temps d'améliorer nos produits, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à changement sans préavis.**

FICHE D'ENREGISTREMENT DU PROPRIÉTAIRE

CONSOMMATEURS CANADIENS SEULEMENT

Veuillez remplir cette fiche d'enregistrement et la poster dans les dix (10) jours suivant l'achat. L'enregistrement nous permettra de communiquer avec vous en cas d'avis sur la sécurité du produit. En nous retournant cette fiche, vous convenez avoir lu et compris les consignes d'utilisation et les avertissements qui les accompagnent.

RETOURNEZ À *EURO-PRO Operating LLC*, 4400, Bois-Franc, St-Laurent QC H4S 1A7

SV780 14 – SV780C 14 – SV780SP 14

Modèle de l'appareil _____

Date d'achat **Détaillant** _____

Nom du propriétaire _____

Adresse **Ville** **Prov.** **Code postal**

Imprimé en Chine